



UROB SI SÁM

NÁROČNOSŤ: ★★★★★

ČAS: 2 dni

NÁKLADY: 196 €

LUDIA: 2


OBDOBIE: celoročne

S novým sadrokartónom ušetríte

MONTÁŽ STROPNÉHO PODHLADU

SADROKARTÓNOVÉ PODHLADY s novými doskami 4PROfesional predstavujú moderné, rýchle a čisté riešenie opláštenia stropov. Ich hlavnou výhodou je ich rovinnosť a nízke riziko prasklín. Pozrite sa, ako ich treba **SPRÁVNE NAMONTOVAŤ**.

1. OBRYS

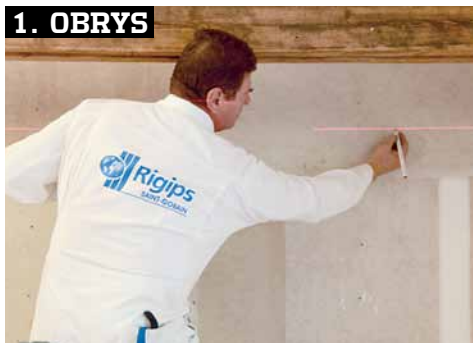

Na stene vyznačíme polohu a obrysú čiaru podhladu. Pri vyznačovaní nezabudnieme zohľadniť hrúbku opláštenia 12,5 mm.

2. PÁS



Na obvodové RigiProfily R-UD nalepíme samolepiace penové tesnenie proti prenosu hluku cez konštrukciu podhladu.

3. OBVODOVÉ PROFILY



R-UD RigiProfily pripevníme na obvodovú stenu pomocou natílkacích hmoždínok v rozstupoch do 800 mm. Prvá skrutka je od rohu vzdialená max. 200 mm.

4. DRÔTY



Drôt s okom k drevenému nosnému trámu pripevníme skrutkou FN s plochou hlavou, do betónového stropu ocelovým stropným klincom DN6 (nepoužívajme plastové hmoždinky).

5. ZÁVESY



Na drôty nasadíme perový rýchlozáves. Odporúčame tento štvorbodový záves s vyššou nosnosťou a jednoduchou montážou.

6. NOSNÉ PROFILY



Na obvodové R-UD RigiProfile položíme nosné R-CD RigiProfile a následne do nich „naklikneme“ perové závesy.

7. MONTÁŽNE PROFILY



Montážne (kolmé) R-CD RigiProfile vložíme do obvodových a krížovými spojkami ich spojíme s nosnými. Maximálna vzdialenosť susedných montážnych profilov je 500 mm.

8. VYROVNANIE



Rošt z R-CD RigiProfilov výškovo vyrovnáme do vodorovnej polohy pomocou vodováhy alebo laserového nivelačného prístroja.

9. DOSKY



Sadrokartónové dosky Rigips 4PROfesional pripevňujeme na montážne profily rýchloskrutkami Rigips TN 212 s maximálnym rozstupom 17 cm.

10. SPOJE



Priečne spoje dosiek musia byť na montážnom R-CD RigiProfile. Nesmú vytvárať krížové škáry. Dosku skrátime tak, aby priečny spoj tvorila pôvodná PRO hrana.

11. ŠKÁRA



Pri obvodovej stene ponecháme škáru so šírkou asi 6 mm, ktorá zabezpečí priestor na správne vytmelenie.

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL

196 €*

<input type="checkbox"/>	sadrokartónové dosky <i>Rigips 4PROfesional</i>	68 €
<input type="checkbox"/>	RigiProfile <i>R-CD a R-UD</i>	84 €
<input type="checkbox"/>	tmel <i>Vario a ProMix Mega</i>	15 €
<input type="checkbox"/>	penové tesnenie	3 €
<input type="checkbox"/>	rýchloskrutky <i>Rigips TN 212</i>	3 €
<input type="checkbox"/>	skrutky do zvislých závesov	0,75 €
<input type="checkbox"/>	natíkačie hmoždinky	1,50 €
<input type="checkbox"/>	drôty s okom	2,30 €
<input type="checkbox"/>	štvorbodové perové závesy	9 €
<input type="checkbox"/>	krížové spojky	6 €
<input type="checkbox"/>	spojky CD	2,30 €
<input type="checkbox"/>	sklovláknitá výstužná páska	0,75 €

*na podhľad 6 × 4,5 m

NÁRADIE

- nôž na rezanie sadrokartónu
- vrtačka
- skrutkovačka
- nožnice na plech
- laser alebo vodováha
- vedrá
- miešačka malty
- stierky a špachtle

SLOVNÍK SADROKARTONÁRA

- Nosný rošt** podhľadu je dvojúrovňový, visí na závesoch.
- Hornú vrstvu** tvoria nosné **RigiProfile R-CD**, pripevnené na nosný strop prostredníctvom závesov a závesných drôtov s okom.
- Vzájomné vzdialenosti** závesov sú v smere nosných profilov najviac **900 mm**, v kolmom smere **1 000 mm**. Na strope vytvoríme „siet“ závesov **0,9 × 1 m**.
- Spodné R-CD RigiProfile** sa nazývajú montážne a pripevňujú sa na ne dosky.
- Po obvode miestnosti** sa na steny montujú **RigiProfile R-UD**.

www.rigips.sk

UŽ ZAJTRA
BEZ VIDITEĽNÝCH
SPOJOV DOSIEK



Rigips 4PROfesional

– viditeľne lepší sadrokartón

- **Ideálna rovinnosť** stropu alebo priečky
- **Vyššia pevnosť** spojov a menšie riziko prasklín
- **Rýchlejšia úprava spojov** – až 20 % úspora času
- **Menšia spotreba materiálu** – až 25 % úspora tmelu



Viac informácií sa dozviete nasnímaním vyobrazeného QR kódu.



Lepší pocit z bývania

12. TMEL



Na spoje dosiek naniesieme tenkú vrstvu škárovacieho tmelu. Do vrstvy tmelu postupne vtlačíme výstužnú sklovláknitú pásku.

13. VÝSTUŽNÁ PÁSKA



Pásku s tenkou vrstvou tmelu zľahka pretierame špachtľou. Tmel s páskou vyplní miesto na sploštených okrajoch hrán dosiek.

14. SKRUTKY



Pomocou špachtle pretmelíme hlavy skrutiek.

15. KLZNÁ PÁSKA



Do škáry medzi podhľadom a príslahlými stenami nalepieme samolepiacu, tzv. klznú pásku a škáru vyplníme tmelom.

16. PO OBVODE



Obvodové strany podhľadu zatmelíme použitím sklovláknitej výstužnej pásky. Postupujeme ako pri tmelení spojov dosiek.

17. DRUHÁ VRSTVA



Po zaschnutí prvej vrstvy spoje prestierkujeme aj druhýkrát. Hranou hladidla tmel rozmazeme do šírky a uhladíme dostratena.

18. JEMNÝM TMELOM



Nakoniec použijeme finálny tmel ProMix Mega. Povrch dosiek 4PROfesional výrazne znižuje čas práce a spotrebu tmelu pri všetkých pracovných krokoch.

19. BRÚSENIE



Po zaschnutí tmelený povrch prebrúsime brúsnu mriežkou. Neporušíme pritom výstužnú pásku ani povrch sadrokartónových dosiek. Ostáva už len vymalovať strop.

VIAC

o sadrokartóne 4PROfesional sa dozviete na <http://www.rigips.sk/stropy.html>